

Istruzioni aggiornamento software MAXT200HD

Materiale necessario:


- Dispositivo USB 2.0
- Ultima versione software

Per procedere con l'aggiornamento, è necessario disporre del file con l'ultima versione disponibile, che è disponibile al seguente link:


<https://www.maxital.it/download/>

Da nostro sito web, si può scaricare un file compresso ZIP che deve essere decompresso nella cartella principale del dispositivo di memoria USB. Una volta ottenuto il file di aggiornamento nella cartella principale della memoria, procedere al collegamento del dispositivo USB sul connettore frontale del ricevitore.

Selezionare: Menu / Strumenti / Aggiornamento da USB, quindi premere OK.

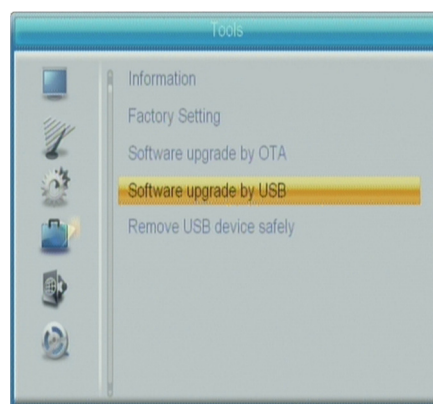


Selezionare come modalità di aggiornamento "AllCode"
Selezionare il file di aggiornamento e premere "Inizio" per far partire l'aggiornamento.
Viene visualizzato un messaggio di avviso che indica di non estrarre il dispositivo di memoria durante il caricamento dell'aggiornamento software.

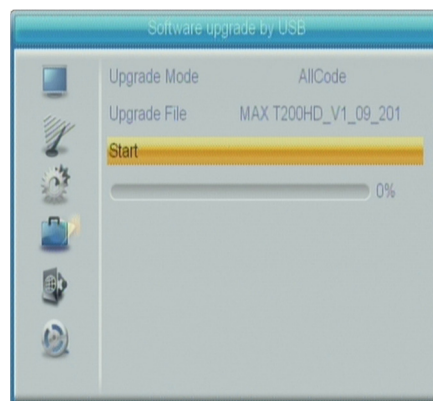

Al termine del caricamento, verrà richiesta la conferma per terminare il processo di aggiornamento, installando l'aggiornamento nel ricevitore. Selezionare "Sì" e premere OK per aggiornare il ricevitore.

Nel caso in cui durante la lettura, il file sia corrotto o non sia appropriato per questo modello di ricevitore, appare l'avviso "Errore durante la lettura del dispositivo USB".

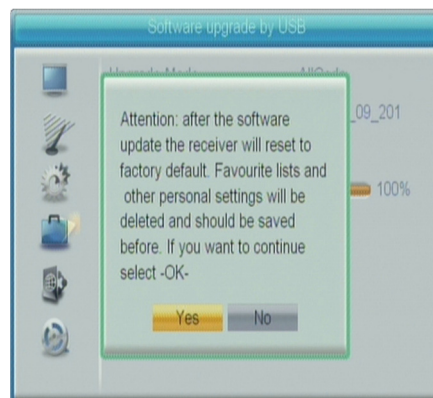

Dopo aver premuto OK il ricevitore scriverà nella memoria flash e si riavvierà per terminare il processo di aggiornamento. Solo a questo punto l'aggiornamento sarà completo.

Attenzione: Non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento!

